


הוראות הפעלה "אופטוקם"

מתעד לצלף "אופטוקם"

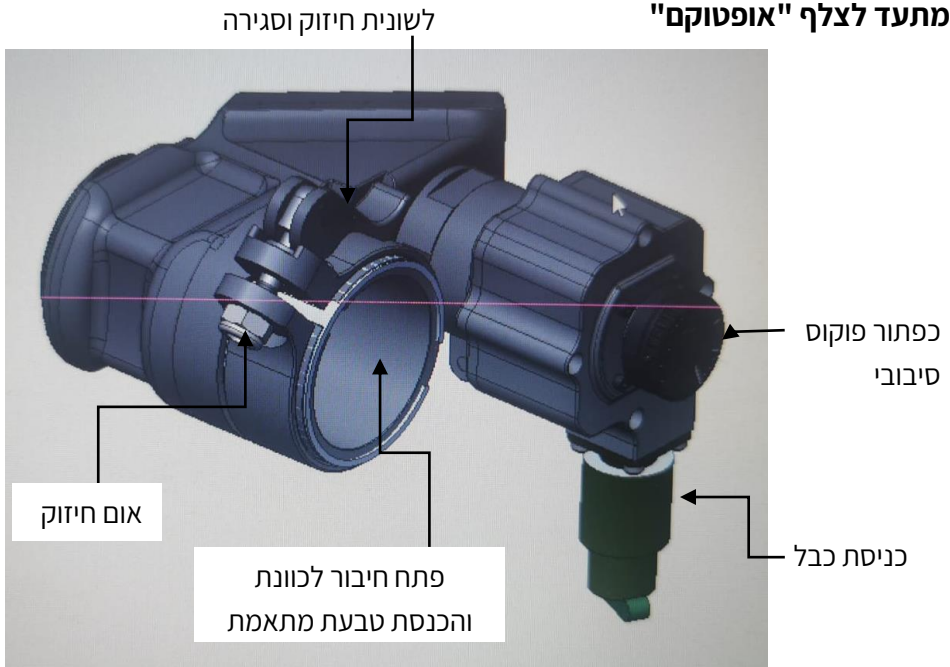

מסך מקליט ומקריי



יש לטעון את המסך לפני השימוש בעזרת המטען הנמצא במארז. לאחר טעינה של כ 5 שעות ניתן להשתמש במערכת.

המסך יפסיק את הטעינה כשיטען במלואו, סימון של כמות הסוללה מופיע על המסך בהדלקה על המסך מצידו הימני.

מקור המתח של המצלמה וגם נקודת ההקלטה נמצאת במסך והוא המרכיב החיוני במערכת. ללא חיבור למסך המערכת לא מקליטה

שימוש

הוצא את המכשיר מהמארז וחבר את הכבל מהמארז ליחידה, (אופן החיבור אינטואיטיבי ובסיבוב).

הוצא את המסך (אל תדליק אותו) חבר אליו את הצד השני של הכבל (שים לב שהפינים לא ישברו) החיבור הוא אינטואיטיבי דחיפה של הבננה פנימה וסיבוב אום ההברגה.

יש לוודא שבמסך הוכנס כרטיס הזיכרון, אם כרטיס הזיכרון לא הוכנס למסך יש להכניסו במקום המיועד לכך (ראה תמונה). ההכנסה של הכרטיס אינטואיטיבית ובדחיפה עד שהוא נתפס בשקע.

כאשר הכבל מחובר למערכת ולמסך הדלק את המסך, תוך שניות אחדות תתקבל תמונה

הכנס את טבעת המתאם מפלסטיק לפתח החיבור לכוונת והלבש את המכשיר על הכוונת, ניתן לסובב את הלשונית ולהחזיק את האום לחיזוק נוסף לפני הסגירה.

חיצק את המכשיר לכוונת יעשה בעזרת לשונית הסגירה לאחר שהצלב של הכוונת המוקרן על המסך יהיה ממורכז במסך.

המערכת מוכנה לשימוש.

מרגע הדלקת המסך המערכת מקליטה לכרטיס הזיכרון, ומשדרת ישירות את מה שמוקלט למסך.

כרטיס הזיכרון ניתן לשליפה והעברה למכשירים אחרים תואמים.